

USEN MUSIC

操作マニュアル



INDEX 目次

1 接続手順

LTE 接続手順	04
Wi-Fi 接続手順	05
Bluetooth スピーカー 接続手順	06
Bluetooth スピーカー 接続手順と接続ができない場合	08

2 基本操作

タブレット操作について	09
ナウプレ画面の表示について	10

3 プログラムの追加・編集・削除

プログラム画面の基本操作	12
BGM プログラムの編集方法	13
店内アナウンス プログラムの編集方法	17
条件BGM プログラムの編集方法	20

4 プレイリストの作成・編集・削除

プレイリスト画面の基本操作	25
マイプレイリストの作成方法	26
AIプレイリストの作成方法（ジャンル指定モード）	33
AIプレイリストの作成方法（ヒット曲モード）	38
AIプレイリストの作成方法（アーティストモード）	43
AIプレイリストの作成方法（サンプルプレイリストモード）	48

5 BGM の検索方法

USENプレイリストの検索方法	57
店内アナウンスの検索方法	65

6 ブラウザからの操作方法

PCブラウザから管理画面に接続する方法	68
---------------------	----

7 こんなときは

FAQ	70
-----	----

1 接続手順

LTE 接続手順

LTE モデルをお申込みのお客様は、インターネット通信接続の準備は不要です。正しく接続されているかをご確認ください。

「VoLTE」マークが出て 4G 表記した ▲ が白になっていれば通信可能な状態です。



LTE 通信はスマホと同じ仕組みですので、電波が入りづらい場所での使用は BGM 再生中の雑音や音途切れの原因になります。入り口や窓から近い場所、見通しの良い高い場所に設置してください。

【接続できない場合は下記の方法をお試しください】

- ① LTE の設定が「ON」になっているかを確認する
設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→モバイルデータを ON
- ② 機内モード（飛行機マーク）が「OFF」になっているかを確認する
設定→ネットワークとインターネット→機内モードを OFF

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGM の検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

1 接続手順


Wi-Fi 接続手順

Wi-Fi モデルをお申込みのお客様は、BGM 再生を行うためにタブレットの Wi-Fi 接続が必要になります。

① ホーム画面のから右に4回スワイプして、「タブレットの設定」をタップします。



② 「ネットワークとインターネット」をタップします。

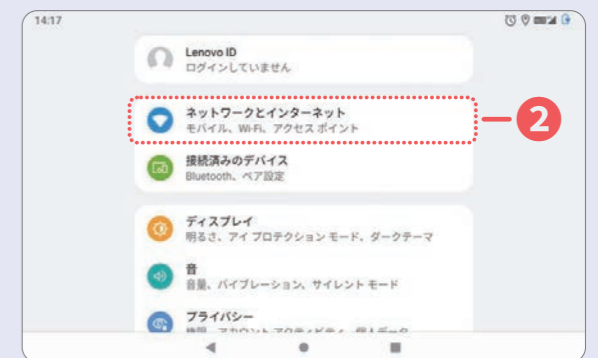

③ Wi-Fi が「ON」になっているか確認し「Wi-Fi」をタップします。



④ 「インターネット」をタップし、通信が可能な SSID を選択してタップ。

パスワードを入力し、「接続」をタップすれば完了です。



【接続できない場合は下記の方法をお試しください】

- ① Wi-Fi 設定が「ON」になっているかを確認する
設定→ネットワークとインターネット→WLAN を ON
 - ② 機内モード（飛行機マーク）が「OFF」になっているかを確認する
設定→ネットワークとインターネット→機内モードを OFF
 - ③ 不要なプロファイルの削除を行う
設定→ネットワークとインターネット→WLAN を ON→リストから不要な WLAN アクセスポイントを削除
- ※契約店舗住所に設定されている Wi-Fi の ID (WLAN アクセスポイント) は削除せずに残してください。

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGM の検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

1 接続手順

Bluetoothスピーカー接続手順



設置における注意点

- ① USEN MUSIC と USEN オリジナル Bluetooth スピーカーは両機器が見通しの良いところに設置
→ 機器の間に人の往来や物を置いたり、壁があると音途切れが発生します。
- ② USEN オリジナル Bluetooth スピーカーは無線ルーターから離して設置
→ 2.4 GHz 帯での電波干渉による雑音や音途切れが発生します。
- ③ USEN MUSIC に他の Bluetooth 機器を接続しない
→ USEN オリジナル Bluetooth スピーカーの Bluetooth 接続に支障が出ます。

他の Bluetooth 機器との接続に関して

USEN MUSIC に、USEN オリジナル Bluetooth 製品以外の Bluetooth 機器を接続することは可能ですが、下記の注意点を必ずご確認ください。

- ① 他社 Bluetooth 製品の検証は弊社では行っておりません。接続に関するサポートや施工、保守は行いませんので、自己責任にてお願いいたします。
- ② 他社 Bluetooth 製品が起因の不具合については有償で実費請求いたします。

	USEN オリジナル Bluetooth 製品	他の Bluetooth 製品
機器の施工作业	◎	×
新規ペアリング作業	◎	×
カスタマーセンター	◎	×
修理訪問	◎	×

1 接続手順


【アンプ+スピーカー】



設置における注意点

- ① USEN MUSIC (LTE モデル) とアンプは重ねて設置しない
→ LTE 通信ノイズが発生します。
- ② USEN MUSIC のイヤホンジャックに挿されたピンコードを外す場合は、コードの根元を持って丁寧に抜き差しをしてください。コードを引っ張り粗雑に抜き差しすると、イヤホンジャックのポート破損や雑音等の原因となります。精密機器のため、お取り扱いには十分ご注意ください。

【Bluetoothアンプ+Bluetoothスピーカー】

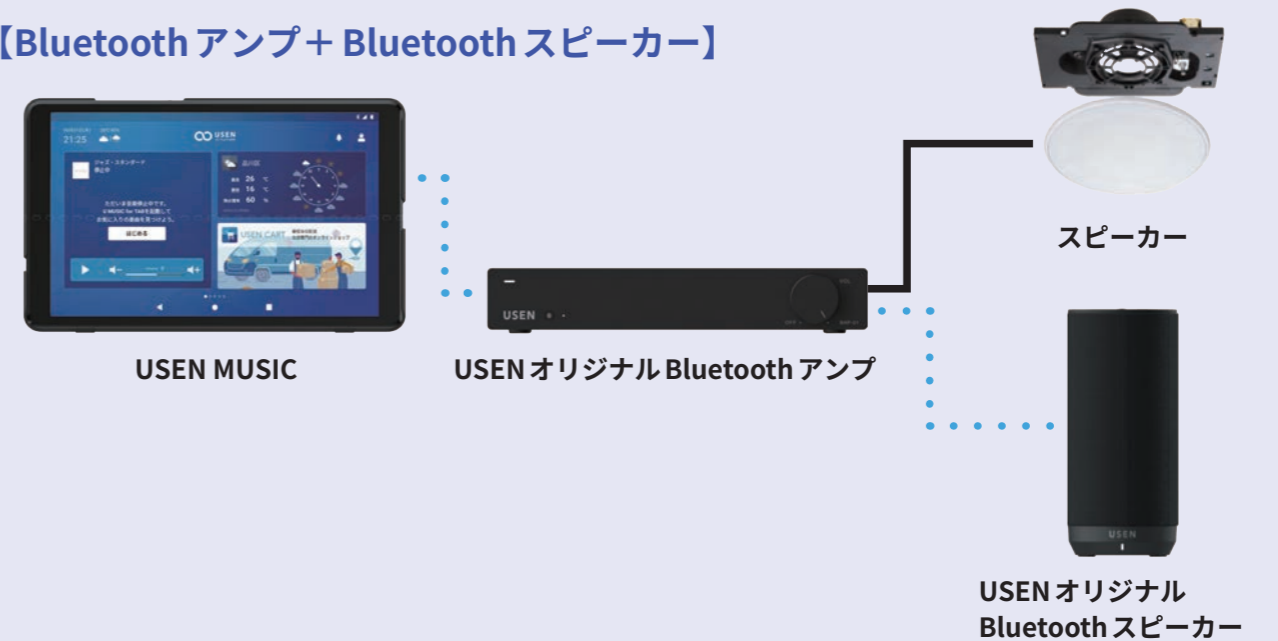

設置における注意点

- ① USEN MUSIC と USEN オリジナル Bluetooth アンプは Bluetooth 接続でご使用ください。ステレオピンコードで AUX 接続されると USEN MUSIC とペアリング出来ません。
- ② USEN MUSIC と USEN オリジナル Bluetooth スピーカーを Bluetooth 接続すると、USEN オリジナル Bluetooth アンプの接続が外れてしまいます。USEN MUSIC は必ず、USEN オリジナル Bluetooth アンプに接続を行ってください。

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

1 接続手順

Bluetoothスピーカー接続手順と接続ができない場合

USENオリジナルBluetoothスピーカー接続手順は動画でもご説明しています。接続出来ない場合はこちらをご確認ください。

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなのは



スピーカーを1台で利用する場合の接続方法



スピーカー2台を「L/R」モードで利用する場合の接続方法



複数のスピーカーを「360°」モードで利用する場合の接続方法



接続されたペアリングを解除する方法



2 基本操作

タブレット操作について



- 1 電源ボタン
- 2 音量(プラス)
- 3 音量(マイナス)
- 4 充電端子
- 5 イヤホンジャック出力
- 6 (Wi-Fi)・・・Wi-Fiの受信強度
- 7 (LTE)・・・LTE受信強度
- 8 バッテリー状態
- 9 戻る
- 10 ホームへ戻る
- 11 起動中のアプリ確認
- 12 現在流れている楽曲、次の楽曲の表示
- 13 BGMの再生・停止、タップによる音量調整
- 14 本日のプログラム表示
- 15 プログラム・プレイリスト・店内アナウンスの設定
- 16 チャンネルの切り替え

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法


7 こんなのは

2 基本操作

ナウプレ画面の表示について

チャンネル再生時

- 1 再生中のチャンネル、楽曲、アーティスト名を表示します。
- 2 BGMを再生、停止します。
- 3 再生中の楽曲、再生された楽曲、これから再生予定の楽曲を一覧表示します。
- 4 ナウプレ画面を終了します。

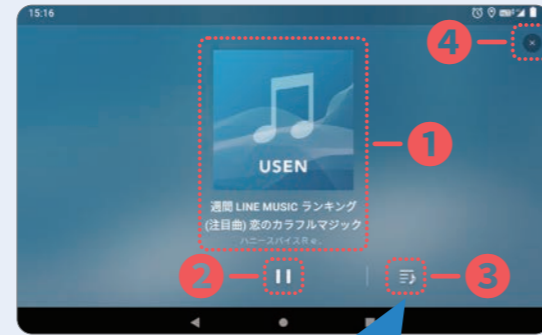

マイプレイリスト即時再生時

- 1 再生中のチャンネル、楽曲、アーティスト名を表示します。
- 2 マイプレイリストをリピート再生します。
- 3 マイプレイリストをシャッフル再生します。
- 4 再生中の楽曲の頭出し or 前曲へ戻ります。
- 5 BGMを再生、停止します。
- 6 次の楽曲を再生します。
- 7 マイプレイリストの楽曲を一覧画面で確認することができます。また、再生マークをタップすることで、一覧画面から任意の楽曲を選択し、再生することができます。
- 8 ナウプレ画面を終了します。



2 基本操作

プログラム再生時

- 1 再生中のチャンネル、楽曲、アーティスト名を表示します。
- 2 チャンネルをお気に入り登録します。
- 3 BGMを再生、停止します。
- 4 プログラム楽曲を一覧画面で確認することができます。
- 5 タップすることでAI自動選曲に反映させることができる選択画面が出現します。
- 6 ナウプレ画面を終了します。



AI自動選曲の精度を高める

ナウプレ画面で「・・・」をタップすると、「この曲、または類似曲をながさない」または「キャンセル」の選択肢が出現します。「この曲、または類似曲をながさない」を選択した場合は、AI自動選曲に反映され、再生中の楽曲や、それに類似する楽曲が、今後流れにくくなります。キャンセルを選択した場合は、選択画面の画面表示が消えます。



3 プログラムの追加・編集・削除

プログラム画面の基本操作

TOP<プログラム



- 1 設定したプログラムの有効、無効を切り替えます。無効だと設定したプログラムは動作しません。
- 2 日付を表示します。日付を変更することで過去や先々のプログラムを確認することができます。
- 3 プログラムの設定方法を確認できます。
- 4 プログラム表示の表示日数を切り替えます。
- 5 日付と曜日、天気を表示します。
- 6 プログラムを表示します。
- 7 再生中の楽曲を表示、音量を調整できます。
- 8 タップすると簡易的なチャンネル検索・切替えができます。

3 プログラムの追加・編集・削除



BGM プログラムの編集方法

プログラムで時間帯を指定してBGMを再生する方法です。

動画で
確認する



- 1 ホーム画面の左メニューから「プログラム」を選択します。
- 2 プログラムを変更したい時間帯をタップします。
- 3 左メニューの「BGMを追加」を選択します。
- 4 「コンテンツ選択」を選択します。

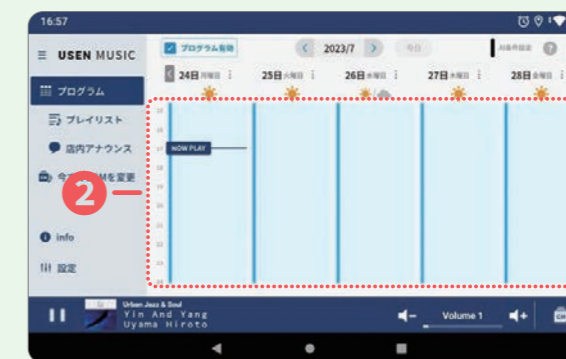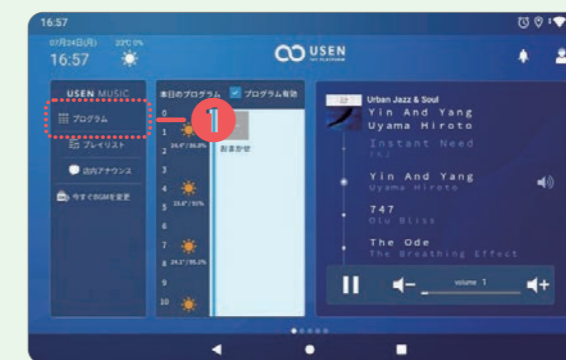

3 プログラムの追加・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

5 追加するプレイリストを選択します。



6 追加をタップします。




7 メニューからスケジュールの定期設定と開始終了時間を設定します。

8 最後に「保存」をタップします。



時間はドラムロール画面で設定可能です。

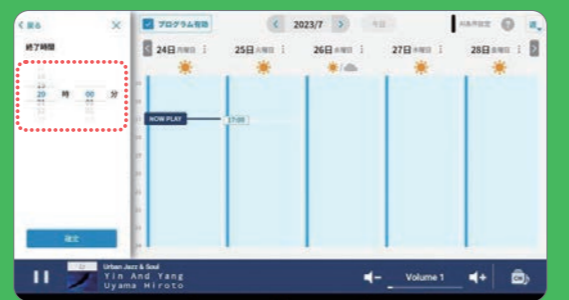

3 プログラムの追加・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

9 既にプログラムが設定されている場合は上書き保存の確認画面が表示されますので、よければ「上書き保存」をタップします。




10 これで設定は完了です。カレンダーに設定したプログラムのプレイリストが表示されます。



BGMプログラムの変更方法

1 作成したプレイリストをタップしてメニューからBGMの設定を変更することができます。

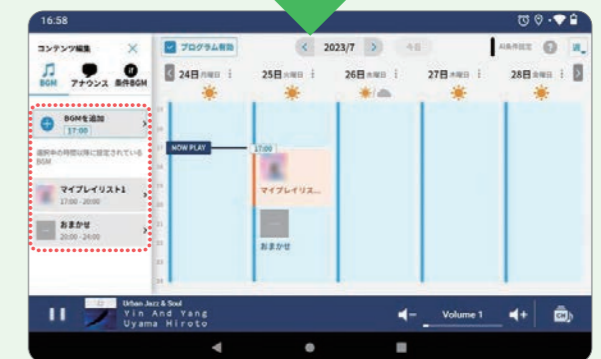

3 プログラムの追加・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除


5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

BGMプログラムの削除方法

- 1 作成したプレイリストをタップした後に、「削除」をタップするとプログラムを削除することができます。

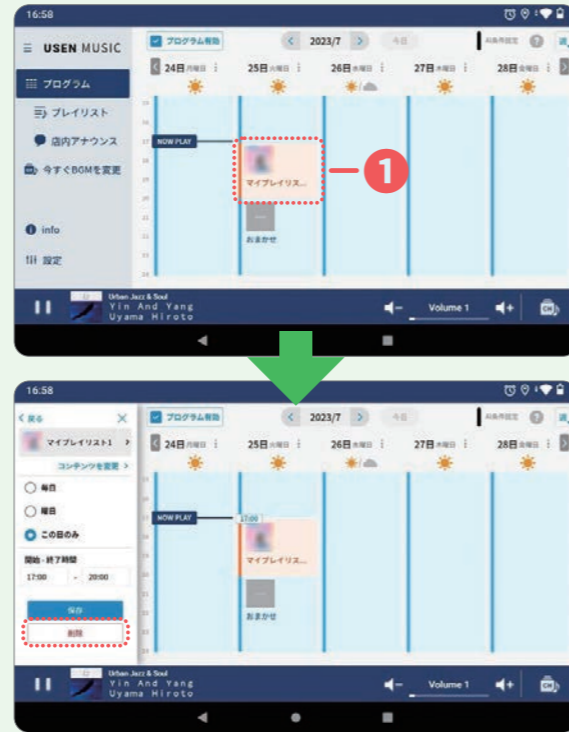

3 プログラムの追加・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは





店内アナウンスプログラムの編集方法

プログラムで時間帯を指定して店内アナウンスを再生する方法です。

動画で確認する



- 1 ホーム画面の左メニューから「プログラム」を選択します。
- 2 プログラムを変更したい時間帯をタップします。
- 3 左メニューを「アナウンス」に切り替えて、「アナウンスを追加」を選択します。
- 4 「コンテンツ選択」を選択します。

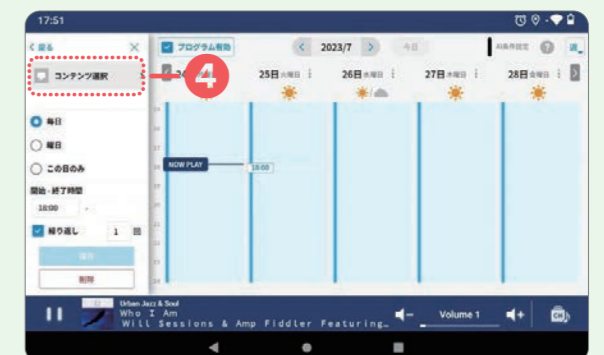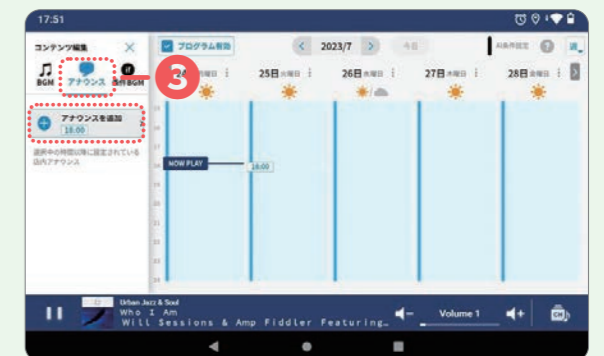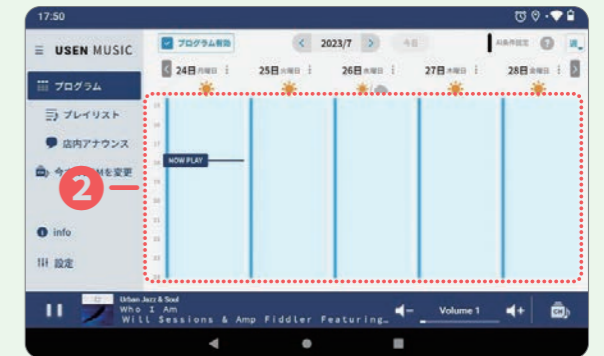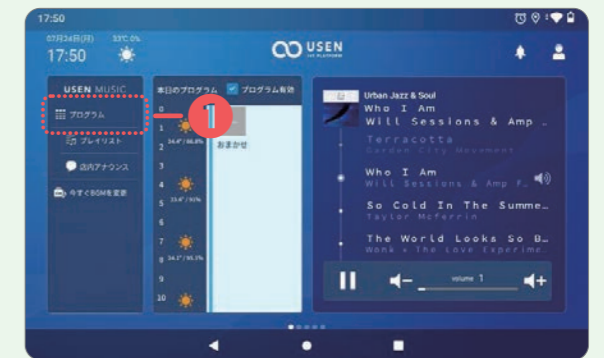

3 プログラムの追加・編集・削除

5 アナウンスの一覧から追加したいアナウンスを選択します。

アナウンスは業種やシチュエーション別にカテゴリが分かれています。

6 メニューからスケジュールの定期設定と繰り返し設定を行います。

アナウンスの繰り返し設定は以下の2パターンから選択できます。



- ①回数を指定して再生を繰り返す
- ②終了時間を指定してその間繰り返す

▼回数を指定して再生を繰り返す場合

繰り返しのチェックを付けたまま繰り返す回数を設定してください。最後に「保存」をタップして、設定完了です。

▼終了時間を指定してその間繰り返す場合


繰り返しのチェックを外し、終了時間を設定して「確定」を選択します。最後に「保存」をタップして、設定完了です。

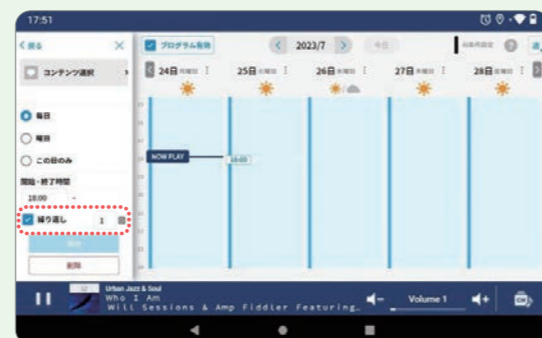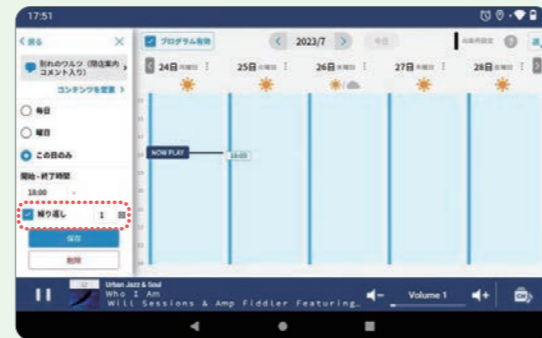

3 プログラムの追加・編集・削除



店内アナウンス プログラムの変更方法

メニューから変更したいアナウンスを選択すると、設定を変更できます。

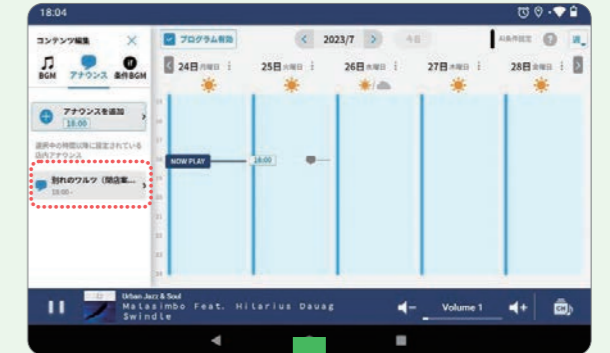

店内アナウンス プログラムの削除方法

メニューから変更したいアナウンスを選択し、「削除」をタップするとプログラムを削除することができます。

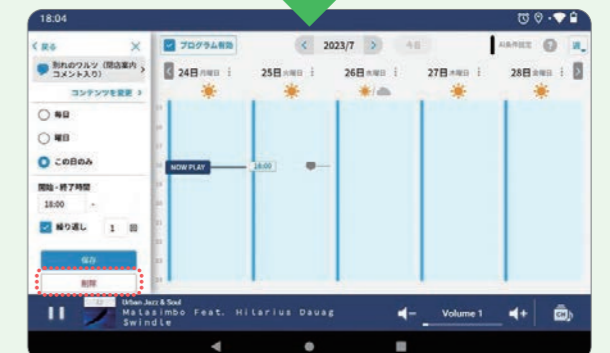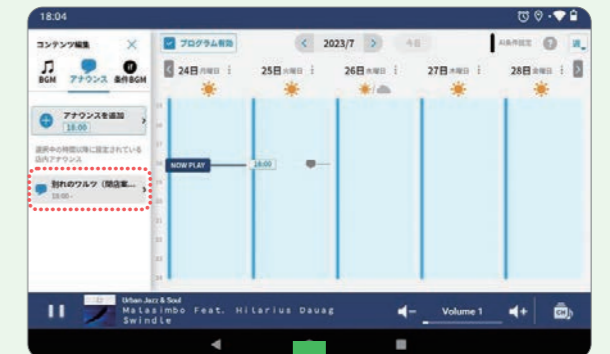

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

3 プログラムの追加・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは




条件BGM プログラムの編集方法

プログラムを設定して天気や混雑状況に合わせてBGMを再生する方法です。

動画で確認する



- 1 ホーム画面の左メニューから「プログラム」を選択します。
- 2 プログラムを変更したい時間帯をタップします。
- 3 左メニューを「条件BGM」に切り替えて「条件BGMを追加」を選択します。
- 4 「コンテンツ選択」を選択します。

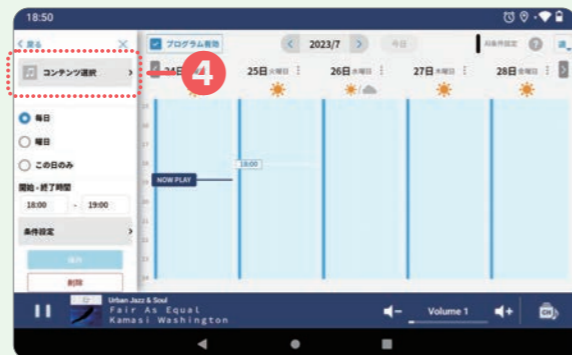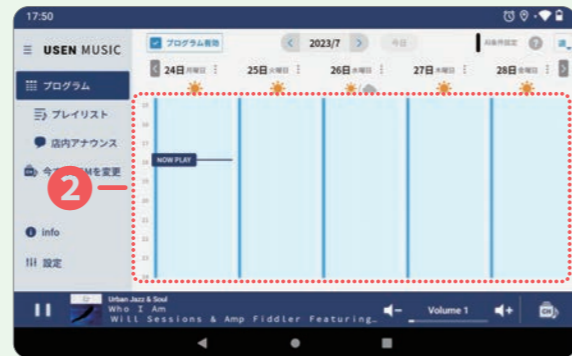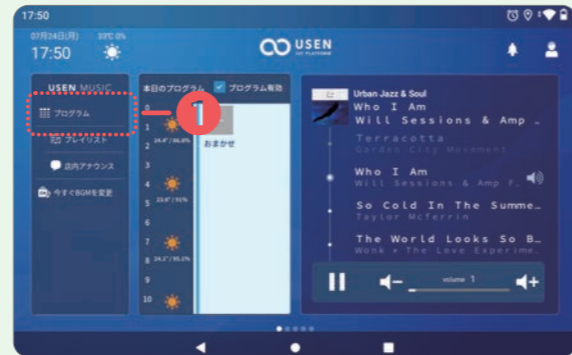

3 プログラムの追加・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 5 追加するプレイリストを選択します。
- 6 「追加」をタップします。
- 7 メニューからスケジュールの定期設定と開始終了時間を設定します。
- 8 「条件設定」をタップします。



時間はドラムロール画面で設定可能です。



3 プログラムの追加・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法


7 こんなときは

9 条件設定は「天気で条件設定」か「混雑具合で条件設定」のどちらかを選択することができます。

10 「天気で条件設定」の場合は 4種類の天気の条件を選択して選択された天気になると BGMを再生するように設定することができます。

11 「確定」をタップすると条件が設定されます。

12 最後に「保存」をタップ。これで設定完了です。

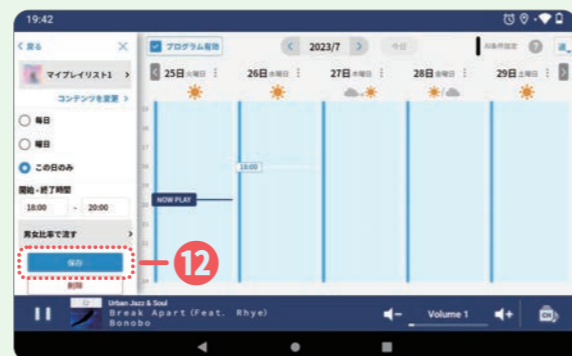

3 プログラムの追加・編集・削除

※番外編：USEN Cameraを契約している場合、混雑具合で条件設定も可能です




1 「混雑具合で条件設定」の場合は「混雑時に流す」か「男女比率で流す」のどちらかを設定します。

2 「混雑時に流す」場合は平均滞在時間の長さを設定後、設定した滞在時間の店内人数が増えて混雑判定されるとBGMが再生されます。

3 「男女比率で流す」場合は男女比率を設定後、店内人数が設定した男女比率になるとBGMが再生されます。

4 「確定」をタップすると条件が設定されます。

5 最後に「保存」をタップ。これで設定完了です。

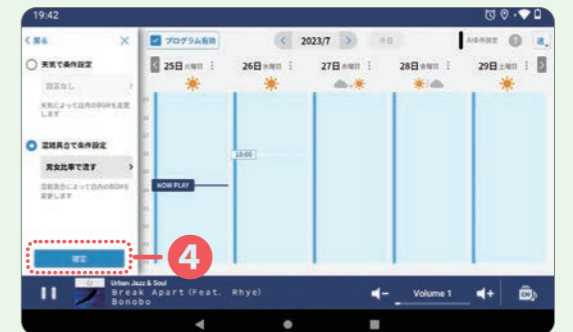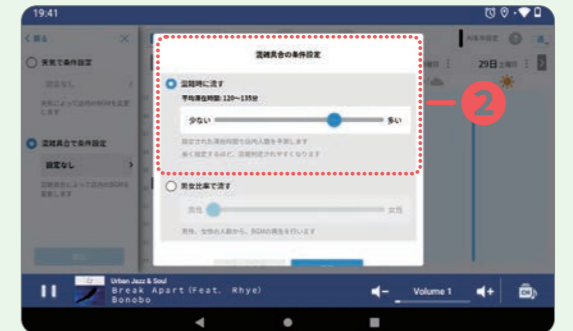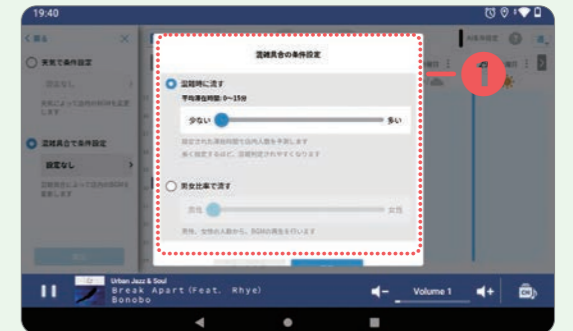

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

3 プログラムの追加・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除



5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

プログラムの変更方法

- 1 ifアイコンをタップします。
- 2 編集するプログラムをタップします。
- 3 左メニューから各設定を変更できます。

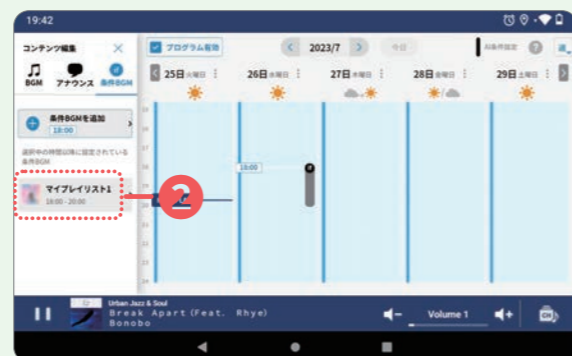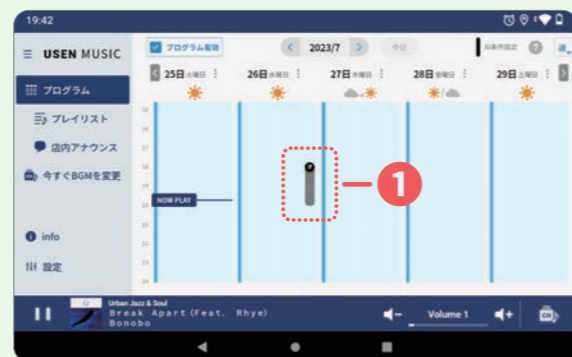

プログラムの削除方法

- 1 プログラムをタップした後に「削除」をタップするとプログラムを削除することができます。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

プレイリスト画面の基本操作

TOP<プレイリスト



- 1 プレイリストの表示…下にスクロールすることで3種類の中からプレイリストを選択できます。
マイプレイリスト…自身で楽曲を追加し作成するプレイリストです。
AIプレイリスト…指定された条件を元にAIが自動選曲して生成したプレイリストです。
USENプレイリスト…USENが選曲したプレイリストです。
- 2 各プレイリストについての説明が確認できます。
- 3 タップすることでプレイリストの作成に移ります。

AIプレイリストの初期設定について

AIプレイリストの初期状態は「おまかせ（自動選曲）」になっています。「おまかせ」をタップ→「条件の編集」からBGMの検索条件を変更することが可能です。



4 プレイリストの作成・編集・削除


マイプレイリストの作成方法

楽曲単位でプレイリストを作成する方法です。



動画で
確認する

1 ホーム画面の左メニューから「プレイリスト」を選択します。

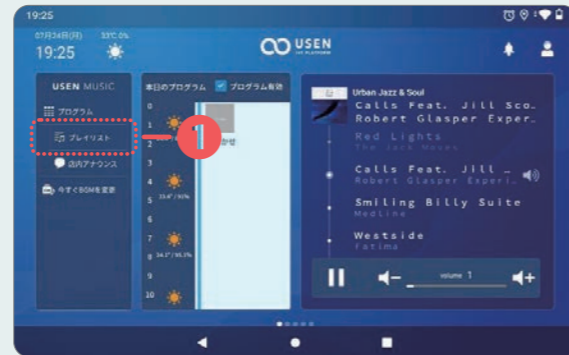

2 右上の「マイプレイリスト作成」をタップします。



3 任意でプレイリスト名を設定します。



4 「次へ」をタップします。



4 プレイリストの作成・編集・削除

5 マイプレイリストに入れたい楽曲を探します。
楽曲の検索方法は「楽曲タイトル」「ヒット年代」「アーティスト」「サンプルプレイリスト」の4種類から検索することができます。



「楽曲タイトル」から追加する

1 「楽曲タイトル」で検索する場合は「楽曲タイトル」のタブを選択し、検索ウィンドウをタップします。



2 探したい楽曲タイトルを入力して「検索」をタップします。



3 楽曲の検索結果が表示されますので、追加したい楽曲のプラスボタンをタップして追加します。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなのは

「ヒット年代」から追加する

1 「ヒット年代」で検索する場合は「ヒット年代」のタブを選択し、年代と洋楽・邦楽の組み合わせで検索をします。



2 楽曲の検索結果が表示されますので、追加したい楽曲のプラスボタンをタップして追加します。



「アーティスト」から追加する

1 「アーティスト」で検索する場合は「アーティスト」タブを選択し、検索ウィンドウをタップします。



2 アーティストの検索結果が表示されますので、お探しのアーティストが見つかったらチェックボックスをオンにして「次へ」をタップします。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなのは

3 別のアーティストを検索したいときは、左上の「アーティストを追加」から検索、追加することができます。



「サンプルプレイリスト」から追加する

1 「サンプルプレイリスト」で検索する場合は「サンプルプレイリスト」タブを選択します。ここではUSENが作成したプレイリストの中からお好みの楽曲を検索することができます。まずは気になるプレイリストをタップします。



2 画面をスクロールするとプレイリストの楽曲を確認できるので、追加したい楽曲の+ボタンをタップします。



3 全楽曲を追加する場合は「すべて追加」をタップします。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 4 追加する楽曲が決まったら「次へ」をタップします。

- 5 楽曲を追加するとプレイリストの確認画面へ遷移します。



マイプレイリストの編集方法

- 1 プレイリストの確認画面でプレイリストの編集を行うことができます。また、再生ボタンをタップすることで、プレイリストの楽曲をすぐに視聴することが可能です。



鉛筆マーク…プレイリストの変更ができます。
 +曲を追加…検索画面に戻って楽曲の検索と追加ができます。
 ごみ箱アイコン…タップすると楽曲を削除できます。
 楽曲のハンバーガーボタン…ドラッグすると曲順を変更することができます。
 シャッフル…シャッフル再生したい場合は「シャッフル無効」をタップします。

- 2 編集が終わったら「確定」ボタンをタップします。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 3 続いてプレイリストの再生設定を行います。3種類の中から好みの再生設定を行うことができます。



時間や曜日で設定
P13へ

天気と時間/曜日で設定
P20へ

来客数と時間/曜日で設定
P23へ

- 4 【設定しない】をタップした場合マイプレイリスト一覧に作成したプレイリストが追加されます。



- 5 作成したプレイリストをタップすると内容を確認することができます。内容を編集する場合は「編集」をタップします。



- 6 「保存」をタップで編集内容を保存します。



4 プレイリストの作成・編集・削除

プレイリストの削除方法

- 1 プレイリストを削除する場合は「・・・」をタップします。
- 2 「このプレイリストを削除」をタップします。
- 3 アラートが表示されるので、内容を確認して「削除する」をタップします。
- 4 プレイリストが削除されます。



4 プレイリストの作成・編集・削除

AIプレイリストの作成方法（ジャンル指定モード）

AIプレイリストとは、指定した条件を基にAIが自動でプレイリストを作成する機能です。この項目では、ジャンル指定モードでAIプレイリストを作成する方法をご紹介します。

動画で確認する



- 1 ホーム画面の左メニューから「プレイリスト」を選択します。
- 2 「AIプレイリスト作成」をタップします。
- 3 任意でプレイリスト名を設定し、「ジャンル指定モード」を選択します。
- 4 「次へ」をタップします。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

5 「STEP1」で絞り込みたい音楽ジャンルを選択します。

6 「STEP2」で「STEP1」で選択したジャンルの詳細を選択します。
※含めたくないジャンルがあればチェックボックスを選択解除

7 最後にテンポ設定を選択し、「次へ」をタップします。

8 選択した条件でAIが選曲を開始します。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

9 選曲が完了すると画面が切り替わり、楽曲がリストで表示されます。
気になる楽曲があれば左の再生ボタンをタップします。

10 確認画面が表示されます。再生してよければ「実行」をタップします。

11 試聴中のときはフッターが白いデザインに変わります。左下の「停止ボタン」をタップすると再生を止めることができます。

12 「次へ」をタップします。



AI選曲の参考にするために、イメージに近い曲にはグッドボタンをイメージから遠い曲にはバッドボタンを押すこともできます。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 13 鉛筆マークから「プレイリスト名の変更」ができます。左上の「戻る」から先ほどの画面に戻ることもできます。内容がよければ「確定」をタップします。



- 14 続いてプレイリストの再生設定を行います。3種類の中から好みの再生設定を行うことができます。



時間や曜日で設定
P13へ

天気と時間/曜日で設定
P20へ

来客数と時間/曜日で設定
P23へ

- 15 【設定しない】をタップした場合AIプレイリスト一覧に作成したプレイリストが追加されます。



- 16 作成したプレイリストをタップすると内容を確認することができます。必要に応じて内容を編集することもできます。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除


5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

プレイリストの削除方法

- 1 プレイリストを削除する場合は「…」をタップします。
- 2 「このプレイリストを削除」をタップします。
- 3 アラートが表示されるので内容を確認して「削除する」をタップします。
- 4 プレイリストが削除されます。

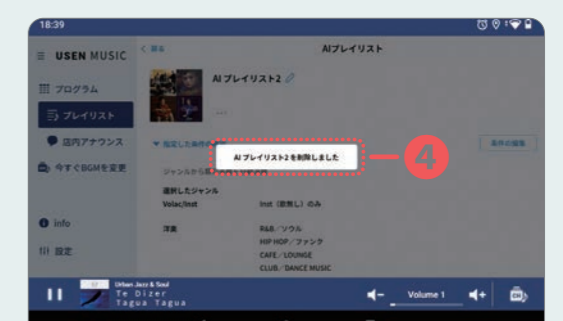

4 プレイリストの作成・編集・削除


AIプレイリストの作成方法（ヒット曲モード）

AIプレイリストとは、指定した条件を基にAIが自動でプレイリストを作成する機能です。ヒット曲モードでAIプレイリストを作成する方法をご紹介します。

動画で確認する




- 1 ホーム画面の左メニューから「プレイリスト」を選択します。
- 2 「AIプレイリスト作成」をタップします。
- 3 任意でプレイリスト名を設定し、「ヒット曲モード」を選択します。
- 4 「次へ」をタップします。
※ USEN Camera を利用している場合はカメラで検知した来店客の属性に合わせてヒット年代を変更することもできます。

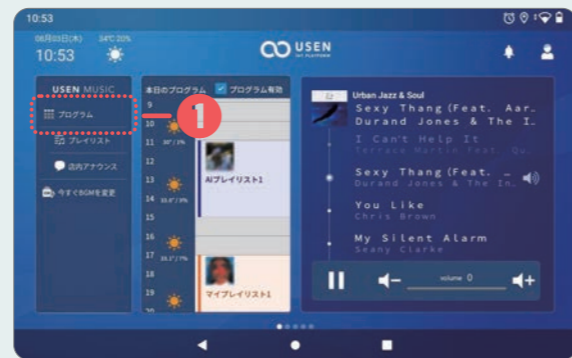

4 プレイリストの作成・編集・削除

- 5 【「選択したヒット年代で固定する」から条件を設定する場合】お好みの条件を設定し「次へ」をタップします。
- 6 選択した条件で AIが選曲を開始します。
- 7 選曲が完了すると画面が切り替わり、楽曲がリストで表示されます。気になる楽曲があれば左の再生ボタンをタップすることで、楽曲の視聴ができます。
- 8 確認画面が表示されますので、再生してよければ「実行」をタップして視聴します。

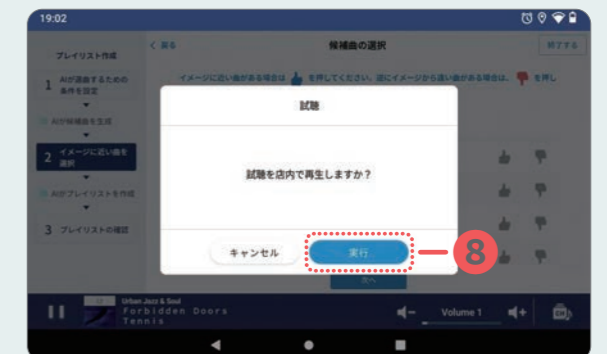

4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 9 視聴中のときはフッターが白いデザインに変わります。左下の「停止ボタン」をタップすると再生を止めることができます。



AI選曲の参考にするために、イメージに近い曲にはグッドボタンを、イメージから遠い曲にはバッドボタンを押すこともできます。



- 10 「次へ」をタップします。



- 11 楽曲選定後は、鉛筆マークから「プレイリスト名の変更」ができます。左上の「戻る」から先ほどの画面に戻ることもできます。内容がよければ「確定」をタップします。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 12 続いてプレイリストの再生設定を行います。3種類の中から好みの再生設定を行うことができます。



時間や曜日で設定
P13へ

天気と時間／曜日で設定
P20へ

来客数と時間／曜日で設定
P23へ

- 13 【設定しない】をタップした場合 AIプレイリスト一覧に作成したプレイリストが追加されます。



- 14 作成したプレイリストをタップすると内容を確認することができます。必要に応じて内容を編集することもできます。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

プレイリストの削除方法

- 1 プレイリストを削除する場合は「・・・」をタップします。
- 2 「このプレイリストを削除」をタップします。
- 3 アラートが表示されるので、内容を確認して「削除する」をタップします。
- 4 プレイリストが削除されます



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは


AIプレイリストの作成方法（アーティストモード）

AIプレイリストとは、指定した条件を基にAIが自動でプレイリストを作成する機能です。アーティストモードでAIプレイリストを作成する方法をご紹介します。

動画で確認する



- 1 ホーム画面の左メニューから「プレイリスト」を選択します。
- 2 「AIプレイリスト作成」をタップします。
- 3 任意でプレイリスト名を設定し、「アーティストモード」を選択します。
※アーティストを検索する前にテンポを設定することもできます。
- 4 「アーティストを追加」をタップします。

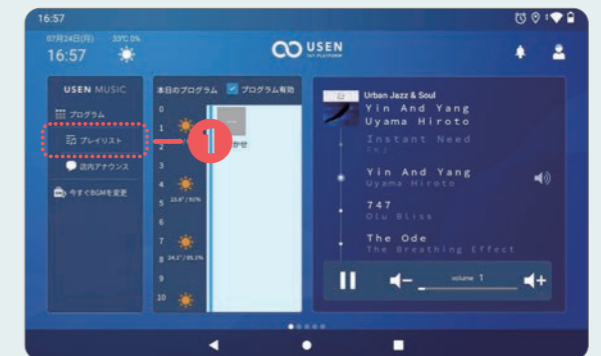

4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

5 検索ウィンドウをタップします。

6 検索したいアーティストのキーワードを入力して「検索」をタップします。

7 アーティストの検索結果が表示されます。
お探しのアーティストが見つかったらチェックボックスをオンにして「追加する」をタップします。

8 これでアーティストが追加されました。
「次へ」をタップします。

9 選択した条件で AIが選曲を開始します。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

10 選曲が完了すると画面が切り替わり、楽曲がリストで表示されます。

11 気になる楽曲があれば左の再生ボタンをタップします。

12 確認画面が出現します。
再生してよければ「実行」をタップします。

13 視聴中のときはフッターが白いデザインに変わります。
左下の「停止ボタン」をタップすると再生を止めることができます。



AI選曲の参考にするために、イメージに近い曲にはグッドボタンを、イメージから遠い曲にはバッドボタンを押すこともできます。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

14 「次へ」をタップします。

15 鉛筆マークから「プレイリスト名の変更」ができます。左上の「戻る」から先ほどの画面に戻ることもできます。内容がよければ「確定」をタップします。

16 続いてプレイリストの再生設定を行います。3種類の中から好みの再生設定を行うことができます。

17 【設定しない】をタップした場合AIプレイリスト一覧に作成したプレイリストが追加されます。



時間や曜日で設定
P13へ

天気と時間／曜日で設定
P20へ

来客数と時間／曜日で設定
P23へ



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

18 作成したプレイリストをタップすると内容を確認することができます。内容を編集する場合は「編集」をタップします。

1 プレイリストを削除する場合は「…」をタップします。

2 「このプレイリストを削除」をタップします。

3 アラートが表示されるので、内容を確認して「削除」をタップします。

4 プレイリストが削除されます。

プレイリストの削除方法



4 プレイリストの作成・編集・削除

4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

AIプレイリストの作成方法（サンプルプレイリストモード）

AIプレイリストとは、指定した条件を基にAIが自動でプレイリストを作成する機能です。サンプルプレイリストモードでAIプレイリストを作成する方法をご紹介します。

動画で確認する




1 ホーム画面の左メニューから「プレイリスト」を選択します。

2 「AIプレイリスト作成」をタップします。

3 任意でプレイリスト名を設定し、「サンプルプレイリストモード」を選択します。

4 「次へ」をタップします。
※サンプルプレイリストとは、USENがあらかじめ作成したプレイリストです。

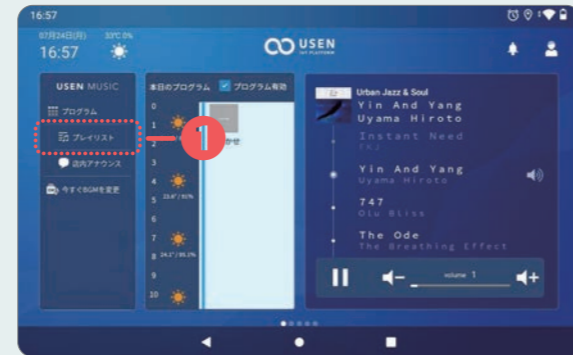

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

5 タブメニューで検索方法を切り替えることができます。「おすすめ」「ジャンル別」「業種別」「条件絞り込み」「フリーワード」の5種類から検索することができます。検索後の作成方法の続きはP53から。



おすすめ

おすすめのサンプルプレイリストが表示されます。



ジャンル別

好きな音楽ジャンルを選択して検索することができます。



1 気になるジャンルのチェックボックスをオンにして「検索」をタップします。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 2 選択したジャンルに紐づいた検索結果が表示されます。




業種別

業種を選択して検索することができます。



- 1 業種を選択して、さらにその業種の詳細を選択します。

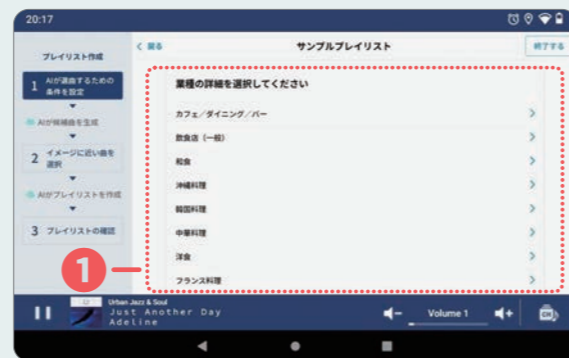

- 2 選択した業種に紐づいた検索結果が表示されます。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法




6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

条件絞り込み

複数の条件を組み合わせる検索することができます。

- 1 「内装雰囲気」を選択します。
- 2 「時間帯」を選択します。
- 3 BGMの「テンポ」を選択します。
- 4 BGMの「Vo/Inst」を選択します。

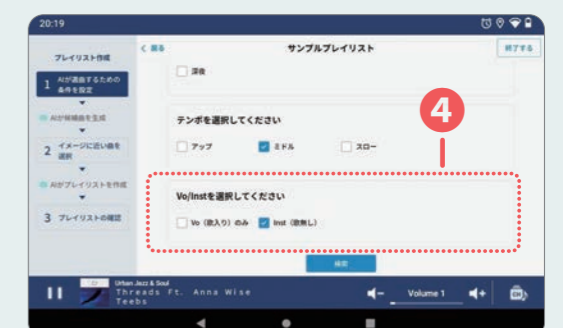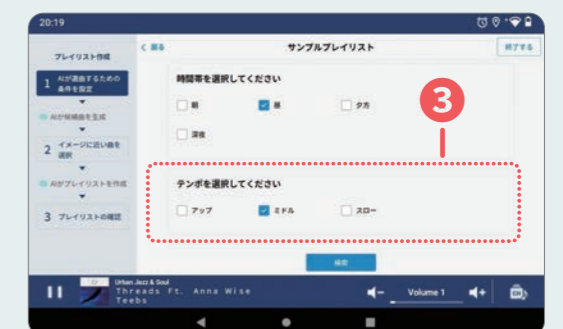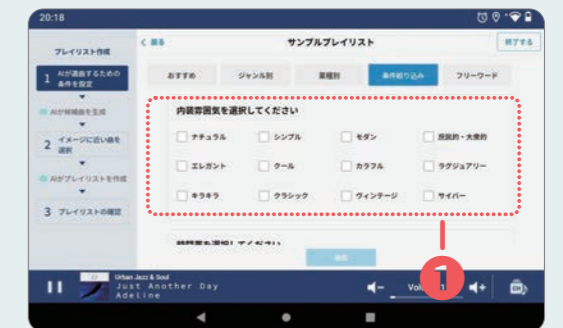

4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 5 最後に「検索」をタップします。選択した条件とマッチする検索結果が表示されます。



フリーワード

自由にキーワードを入力して検索することができます。



4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 6 お好みの検索方法でプレイリストを選択したら「このサンプルリストから曲を検索」をタップします。




- 7 選択した条件でAIが選曲を開始します。選曲が完了すると画面が切り替わり、楽曲がリストで表示されます。



- 8 気になる楽曲があれば左の再生ボタンをタップします。



- 9 確認画面が出現します。再生してよければ「実行」をタップします。

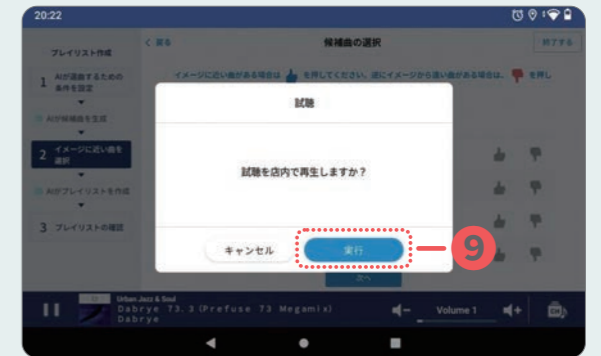

4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 10 視聴中のときはフッターが白いデザインに変わります。左下の「停止ボタン」をタップすると再生を止めることができます。



AI選曲の参考にするために、イメージに近い曲にはグッドボタンを、イメージから遠い曲にはバッドボタンを押すこともできます。



- 11 鉛筆マークから「プレイリスト名の変更」ができます。左上の「戻る」から先ほどの画面に戻ることもできます。内容がよければ「確定」をタップします。



- 12 続いてプレイリストの再生設定を行います。3種類の中から好みの再生設定を行うことができます。



時間や曜日で設定
P13へ

天気と時間／曜日で設定
P20へ

来客数と時間／曜日で設定
P23へ

4 プレイリストの作成・編集・削除

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 13 【設定しない】をタップした場合 AIプレイリスト一覧に作成したプレイリストが追加されます。



- 14 作成したプレイリストをタップすると内容を確認することができます。内容を編集する場合は「編集」をタップします。



プレイリストの削除方法

- 1 プレイリストを削除する場合は「…」をタップします。



- 2 「このプレイリストを削除」をタップします。



- 3 アラートが表示されるので、内容を確認して「削除する」をタップします。



4 プレイリストの作成・編集・削除

5 BGMの検索方法

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなたきは

4 プレイリストが削除されます。



1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなたきは

USENプレイリストの検索方法

USENのプロが選曲したプレイリストを検索する方法をご紹介します。

動画で確認する



1 ホーム画面の左メニューから「プレイリスト」を選択します。

2 下にスクロールするとUSENプレイリストが表示されるので「USENプレイリストを探す」をタップします。

3 検索画面のタブメニューで検索方法を切り替えることができます。「お気に入り」「おすすめ」「ジャンル別」「業種別」「条件絞り込み」「フリーワード」の6種類から検索することができます。



5 BGMの検索方法

お気に入り

お気に入り登録しているプレイリストが表示されます。
※お気に入り登録していない場合は空白



おすすめ

USENがおすすめするプレイリストが表示されます。



1 気になるプレイリストをタップするとプレイリストの詳細を確認できます。

2 すぐに再生したい場合は「再生する」をタップします。

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

5 BGMの検索方法

3 「実行」をタップします。

4 プレイリストが再生され、フッターも切り替わります。

5 「お気に入り登録」をタップするとお気に入り登録することができます。

6 「プログラムに設定」から時間帯を指定してプレイリストを再生する設定ができます。

7 画面を下にスクロールすると関連性のあるUSENプレイリストが表示されます。



1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

5 BGMの検索方法

5 BGMの検索方法

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

- 8 気になるプレイリストをタップすると、プレイリストの詳細を確認できます。



ジャンル別

- お好きな音楽ジャンルを選択して検索することができます。



- 1 気になるジャンルのチェックボックスをオンにして「検索」をタップします。



- 2 選択したジャンルに紐づいた検索結果が表示されます。



1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法


7 こんなときは

業種別

- 業種を選択して検索することができます。



- 1 業種を選択して、さらにその業種の詳細を選択します。

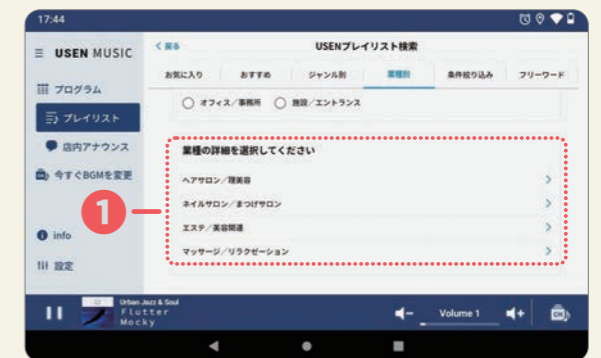

- 2 選択した業種に紐づいた検索結果が表示されます。




5 BGMの検索方法

条件絞り込み

複数の条件を組み合わせて検索することができます。

- 1 「内装雰囲気」を選択します。
- 2 BGMを流す「時間帯」を選択します。
- 3 BGMの「テンポ」を選択します。

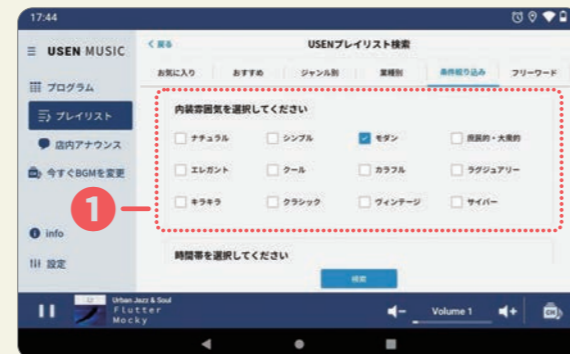

5 BGMの検索方法

- 4 BGMの「Vo/Inst」を選択します。
- 5 最後に「検索」をタップします。
- 6 選択した条件とマッチする検索結果が表示されます。



フリーワード

自由にキーワードを入力して検索することができます



1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

5 BGMの検索方法

5 BGMの検索方法

店内アナウンスの検索方法

店内アナウンスの検索方法をご紹介します。

動画で
確認する



1 検索ウィンドウにキーワードを入力します。


2 「検索」をタップします。

3 キーワードに関連する検索結果が表示されます。
気になるプレイリストをタップして内容を確認してください。



1 ホーム画面の左メニューから「店内アナウンス」を選択します。

2 検索画面のタブメニューで検索方法を切り替えることができます。

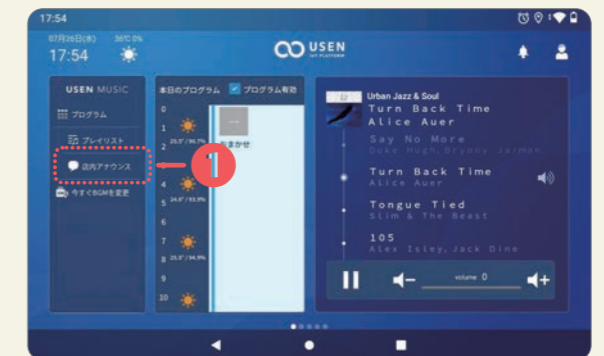

お気に入り

お気に入り登録しているアナウンスが表示されます。

※お気に入り登録していない場合は空白



1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

5 BGMの検索方法

新着 & おすすめ

新着のアナウンスとおすすめのアナウンスが表示されます。




業種別

タブを右にスクロールするとそれぞれ業種ごとに振り分けられたアナウンスを検索することができます。




【例：飲食店向けアナウンスを選択した場合】

① 「開店」をタップします。

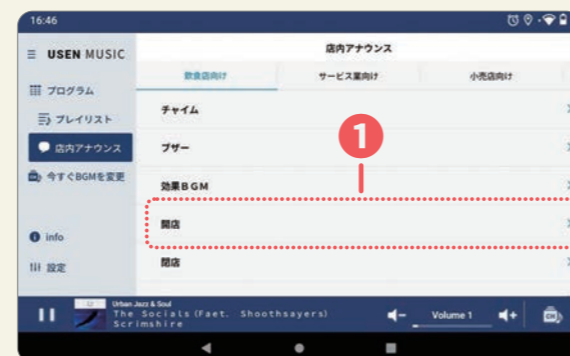

② 「開店」シーンで利用できるアナウンスが表示されるので、再生する場合は右の再生ボタンをタップします。

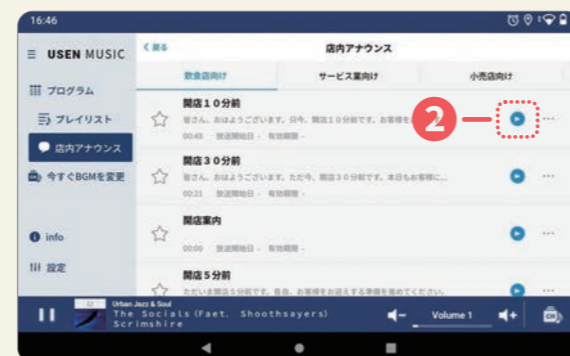


5 BGMの検索方法

③ 確認画面が表示されるので再生する場合は「実行」をタップします。



④ フッターの表示もアナウンスに変わります。

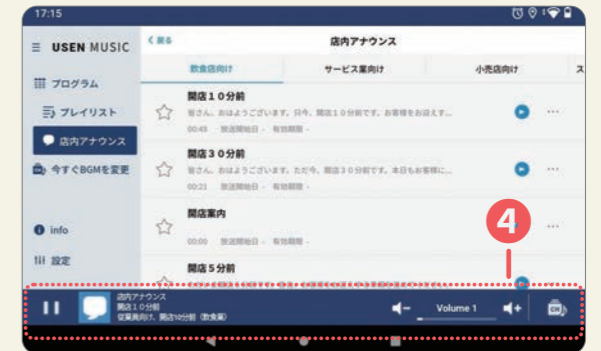

⑤ お気に入り登録したい場合は左の「☆」をタップします。



⑥ プログラムに追加したい場合は右の「…」をタップします。



⑦ 「プログラムに追加」をタップするとプログラムの設定画面へ遷移します。



1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

6 ブラウザからの操作方法

PCブラウザから管理画面に接続する方法

タブレットとは別にPCブラウザから管理画面に接続して操作を行う方法をご紹介します。





動画で
確認する

1 USEN MEMBERS のログイン画面を開きます。



USEN MEMBERS への
ログインはこちら


2 「ユーザー ID」、「パスワード」を入力し「ログイン」をクリックします。

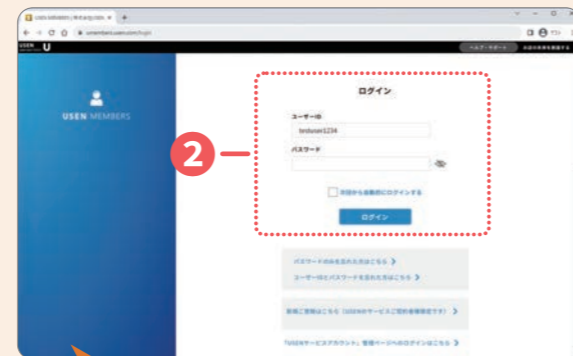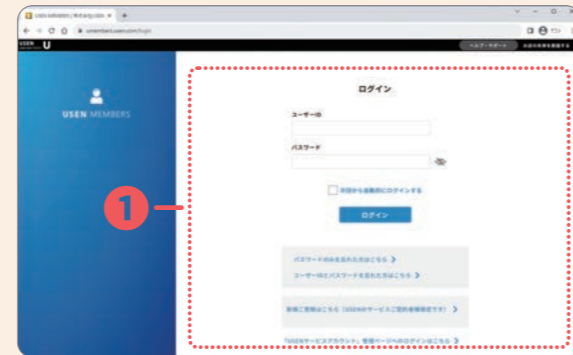

USEN MEMBERS の登録がお済みでない場合、またはユーザー ID とパスワードを忘れた場合は下のリンクから登録を行ってください。



3 ログインに成功すると USEN MEMBERS のトップ画面に遷移します。

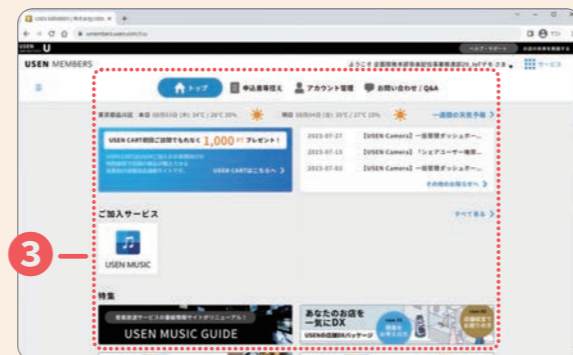



6 ブラウザからの操作方法

4 ご加入サービス一覧の「USEN MUSIC」をクリックします。

5 「管理画面はこちら」をクリックします。

6 新規タブが立ち上がり、プログラム画面が表示されます。

7 プログラムの編集やプレイリストの管理、店内アナウンスの設定など、基本操作はタブレット版と同様にご利用いただけます。

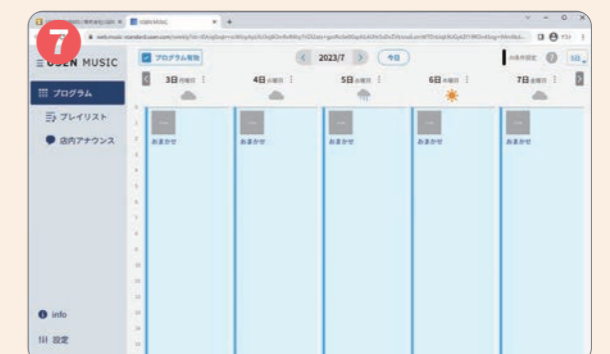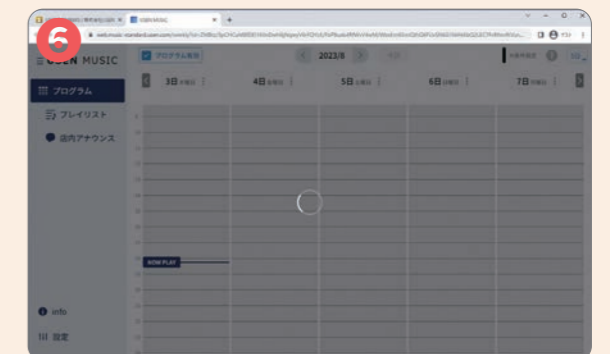

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

1 接続手順

2 基本操作

3 プログラムの追加・編集・削除

4 プレイリストの追加・編集・削除

5 BGMの検索方法

6 ブラウザからの操作方法

7 こんなときは

7 こんなときは

FAQ

Q1 | バックアップ放送になります

A1

通信状況のご確認をお願いいたします。

- [Wi-Fiモデル] Wi-Fiに接続されているかご確認ください。
Wi-Fiをお使いの場合、ネットワークエラーの場合があります。インターネット通信が利用できない場合はプロバイダーにご連絡ください。
- [LTEモデル] Wi-Fiの接続を設定していた場合、Wi-Fiが不安定な可能性があります。「タブレットの設定>ネットワークとインターネット>インターネット>保存済みネットワーク」から、接続されているWi-Fiを削除し、LTE通信で再度確認を行ってください。

Q2 | 再生しているが音が出ません

A2

音が出ない場合は、以下をご確認ください。

- タブレットとBluetoothスピーカーが接続されているか
- アプリが再生状態になっているか
- 音量が「0」になっていないか（アプリの音量ボタンで操作できます）
- アンプの電源が入っているか
- アンプの入力切替が正しく設定されているか
- アンプの音量が小さくないか

Q3 | アプリを閉じて、音楽が止まりません

A3

アプリを閉じて、音楽は止まりません。再生/停止ボタンにて、停止してください。

Q4 | 他のタブレットやPCで「USEN MUSIC」を利用出来ますか？

A4

- ご利用出来ません。
- 当社から貸与にて提供される専用のタブレットでのみご利用頂ける業務用BGMサービスになります。

7 こんなときは

FAQ

Q5 | タブレットが充電されません

A5

バッテリー保護モードが機能している可能性があります。

- 電池残量が60%に達すると、40%を下回るまで充電がされません。
- バッテリー寿命を保つため、バッテリー保護モードはOFFにしないようお願い致します。
- 40%を下回っても充電されない場合は、ケーブルや電源の接続を再度ご確認ください。

Q6 | すぐにBGMを変更することはできますか？

A6

プログラム画面の左メニュー「今すぐBGMを変更」または右下の「ch」マークをタップすることでBGMを変更することができます。

Q7 | プログラム再生中に「今すぐBGM変更」から手動でBGMを変更したらプログラムの再生ができなくなりました。

A7

今すぐBGMを変更>マイチャンネル>再生するを押下してください。また、プログラム画面上部の「プログラム有効」にチェックを入れておくと、切り替えタイミングで自動的にプログラムに復旧いたします。

Q8 | USEN MUSICのお知らせ情報やオーディオに関する細かい設定がしたい

A8

プログラム画面の左メニュー「今すぐBGMを変更」または右下の「ch」マークをタップし、画面が切り替わったあとに、画面右上の歯車マークをタップしてください。設定画面が出ますので、ここからお知らせ情報やオーディオ設定が可能です。

USEN MUSIC

